MONTAGEANLEITUNG

Vogel-Schutz-Streifen

semaSORB **PROBIRD** DK400® - **TAPE**

se ma Gesellschaft für Innovationen mbH
Industriestraße 12
D-06869 Coswig
Telefon: 034903 30464
Telefax: 034903 30465
E-Mail: info@sema-gmbh.de
www.sema-gmbh.de

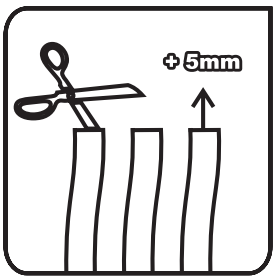

1.

Streifen zuschneiden. 5 mm Beschnitt dazugeben.

Montageutensilien:

- Schere & Lineal
- Zerstäuberbehälter mit Montagelösung (Wasser mit einigen Tropfen Montagekonzentrat)
- sauberes, weiches Tuch oder Küchenpapier
- Cuttermesser
- Rakel mit Filz

2.

Scheibe und Rahmen reinigen und trocknen.

3.

Schutzfolie mit Hilfe von 2 Klebestreifen vom Klebstoff abziehen.

4.

Klebeseite des Streifens vollflächig mit Montagelösung einsprühen.

Abstand = 1 Streifenbreite

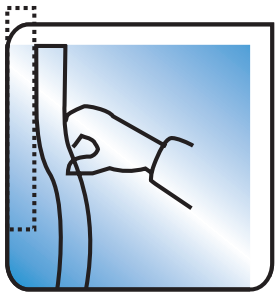

5.

Den Streifen mit einem Abstand von einer Streifenbreite zum Fensterrahmen – Sie können 1 Folienstreifen als Anlegeschablone benutzen – oben bündig positionieren.

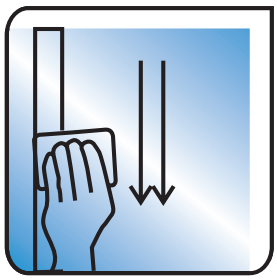

6.

Mit dem Rakel das Wasser komplett senkrecht nach oben und unten ausrakeln.

Abstand = 1 Streifenbreite

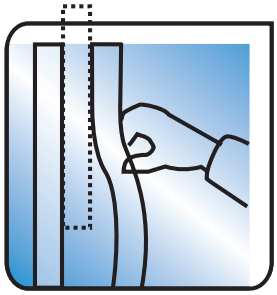

7.

Punkt 4 + 5 wiederholen – Klebeseite des Streifens vollflächig mit Montagelösung einsprühen – Streifen mit einem Abstand von einer Streifenbreite zum letzten Folienstreifen oben bündig positionieren.

8.

Punkt 6 wiederholen - Mit dem Rakel das Wasser komplett senkrecht nach oben und unten ausrakeln –

Fortfahren, bis die zu beklebende Glasfläche mit Streifen bedeckt ist.

9.

Folienstreifen, falls notwendig, am Rahmen passend schneiden. Rand trocken rakeln.

Restliche Feuchte am Rahmen mit weichem Tuch oder Küchenpapier vorsichtig aufsaugen.

ACHTUNG! Folien bitte **NIE** trocken reinigen!