


MONTAGEANLEITUNG

UV-Schutzfolie semaSORB®DK400



se ma Gesellschaft für Innovationen mbH
Industriestraße 12
D-06869 Coswig
Telefon: 034903 30464
Telefax: 034903 30465
E-Mail: info@sema-gmbh.de
www.sema-gmbh.de

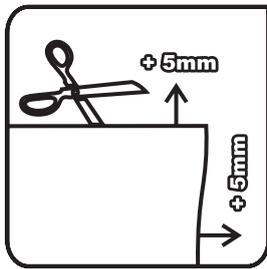


- 1.**
Folie zuschneiden.
Auf jeder Seite 5 mm
Beschnitt dazugeben.

Montageutensilien:

- Schere & Lineal
- Zerstäuberbehälter mit Montagelösung
(Wasser mit einigen Tropfen Montagekonzentrat)
- sauberes, weiches Tuch oder Küchenpapier
- Cuttermesser
- Rakel mit Filz



- 2.**
Scheibe und Rahmen
reinigen und trocknen.
Einsprühen mit Monta-
gelösung, damit eine
nasse Glasoberfläche
entsteht.

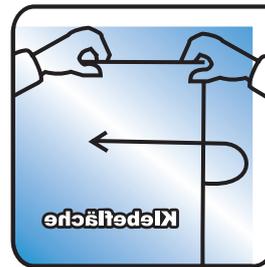

- 6.**
Folie umdrehen, mit der
Klebstoffseite oben am Glas-
rand anlegen und ausrich-
ten. **ACHTUNG!** Die Scheibe
sollte immer noch nass
sein – ansonsten nochmals
vollflächig einsprühen.




- 3.**
Zugeschnittene Folie
einlegen, die Schutzfolie
zeigt zu Ihnen.



- 7.**
Folie vollflächig
einsprühen.



- 4.**
Schutzfolie mit Hilfe
von 2 Klebestreifen
vom Klebstoff abziehen.

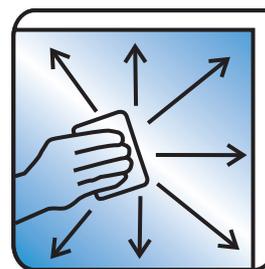

- 8.**
Mit dem Rakel das
Wasser komplett aus-
rakeln. Von der Mitte
beginnen, nach oben
und unten ausrakeln.



- 5.**
Klebstoff-Seite der Folie
vollflächig mit viel Monta-
tagelösung einsprühen.



- 9.**
Folie am Rahmen pas-
send schneiden. Immer
aus der Rahmenecke
herausschneiden.
Rand trocken rakeln.
Restliche Feuchte am
Rahmen mit weichem
Tuch oder Küchenpapier
vorsichtig aufsaugen.

ACHTUNG! Folien bitte **NIE** trocken reinigen!